


BILBY & BILBY RUN

QUICK START GUIDE



1. BANJO 2. PUNTO 3. MEDIO 4. ROJO 5. LECTURA

Modo Halo*

EMPEZAR

Bilby viene bloqueado

para desbloquearlo presione ambos botones por 3 segundos.

CUANDO LA LUZ ESTA ENCENDIDA

FUNCIONAMIENTO	BOTON 1	BOTON 2
Click Corto	Cambio de modo	Ajuste de brillo
Click Largo	Inclinar la luz hacia abajo	Inclinar la luz hacia arriba
Doble Click	Impulso modo 1	Modo Halo*
Click & Mantenga Ambos Botones	Apagar	

*Modo Halo solo disponible con Bilby Run


CARGA

Cargue completamente el Bilby antes del primer uso.

Retire la vaina interna para acceder al puerto USB.

Entonces carguelo en cualquier puerto USB

Tiempo de carga: 4 Horas.

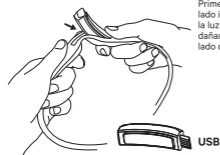


Primero retire al lado izquierdo de la luz (para evitar dañar el USB del lado derecho).

VISIONADO DE CARGA DE LA BATERÍA-LED INDICADOR DE CARGA.

Las luces de lectura muestran el nivel de batería.

Cuando Bilby está apagado, presione rápidamente cualquier boton.

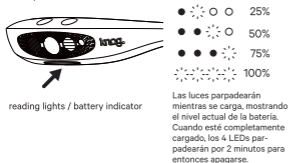

reading lights / battery indicator

MODOS

Presione brevemente el boton 1 para acceder al menú de modos. La luz se atenuará lentamente para extender el tiempo de ejecución, si desea volver al máximo rendimiento de su modo seleccionado presione el boton modo una vez.

Modos: punto, ancho, bajo, rojo, lectura.

BRILLO

Presione brevemente el boton 2 para acceder al menú de brillo. Brillo: Máximo, alto, medio y bajo.

FUNCIÓN DE INCLINACIÓN

Sostenga el boton 1 para inclinar la luz hacia abajo, sostenga el boton 2 para inclinar la luz hacia arriba.

SETTINGS	OUTPUT (LUMEN)	RUNTIME (HOURS)
Boost Right High	400	5
Boost Right Low	50	60
Boost Left High	240	9
Boost Left Low	35	80
Ambient Right High	200	14
Ambient Right Low	25	105
Ambient Left High	48	22
Ambient Left Low	7	98
Spot High	200	14
Spot Low	25	105
Red High	7	32
Red Low	2	103
Reading High	10	17
Reading Low	2	75

FUNCIONAMIENTO

Encendido: Mantenga presionado por unos segundos el boton 1.


Apagado: Click & Mantenga Ambos Botones.

CUANDO LA LUZ ESTA APAGADA

FUNCIONAMIENTO	BUTTON 1	BOTON 2
Click Corto	Estado de carga de la batería	Estado de carga de la batería
Click Largo	Encendido de la luz	-
Doble Click	-	-
Click & Mantenga Ambos Botones	Bloquear/desbloquear la luz	

CINTA PARA LA CABEZA AJUSTABLE

La cinta de silicona se ajusta con la palanca. Una vez haya encontrado su medida, puede fijarla y olvidarse o ajustarla durante la marcha.

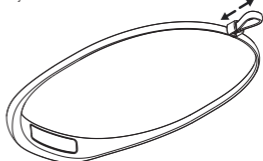

BOTON DE BLOQUEO

Si por error usted presiona cualquier boton de Bilby cuando se encuentra bloqueado, la luz roja parpadeará dos veces.

Para desbloquear-bloquear Mantenga presionados los dos botones por 3 segundos. Una luz blanca parpadeará dos veces, señal que Bilby esta desbloqueado. La luz roja parpadeará dos veces, señal de que Bilby esta bloqueado.



MODOS DE IMPULSO

Haga doble click en cualquier boton para activar los modos de impulso, el Bilby se encenderá al máximo (400lm)

Boton 1 - Punto y bajo

Boton 2 - Punto y ancho

La luz se atenuará lentamente para extender el tiempo de ejecución, para aumentar al máximo la potencia haga doble click de nuevo.

BATERÍA BAJA

Cuando la batería esta baja, la potencia de la luz disminuirá para incrementar el tiempo de funcionamiento.

MODEMAKER

Bilby es compatible con la App ModeMaker, que permite la customización de los modos de luminosidad. Abra el ModeMaker, conecte el USB en su ordenador, Arrastre y suelte los modos que desee y seleccione cargar.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

Para limpiar: Limpiar con un paño, no usar productos químicos agresivos, secar al aire libre pero no al sol.

GARANTÍA

La luz tiene una garantía de 2 años solamente por defectos de fabricación. Visitar la web para más detalles KNOG.COM