


## BILBY & BILBY RUN

### QUICK START GUIDE



1. LOW 2. SPOT 3. WIDE/MID 4. RED 5. READING  
1.ロー 2.スポット 3.ワイド 4.赤色LED 5.リーディング

### はじめに

使用前のBilbyは、ロックされた状態なので、ロック解除のため両方のボタンを3秒ほど押しして下さい。


### ライトオンの場合

| 使用方法       | ボタン1       | ボタン2       |
|------------|------------|------------|
| 短押し        | モード変更      | 明るさを変更     |
| 長押し        | 角度調節でビーム下方 | 角度調節でビーム上方 |
| 二度押し       | ブーストモード1   | ハイローモード    |
| 両方のボタンを長押し | オフ         |            |

\*ハイローモード(天使のわかのようにリングが光る)はBilbyRunのみの機能

### 充電方法

初回の使用前には、必ずフル充電してからご使用下さい。USBをアクセスするには、中の充電ポートを外して下さい。全てのUSB対応ポートで充電は可能です。充電時間:4時間

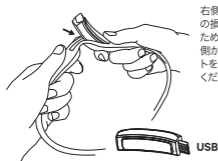

右側のUSBへの損傷を避けるため、ライトの左側から充電ポートを取り出してください。

### バッテリー残量/充電 表示LED

電池の残量表示は、リーディング用ライトで確認できます。製品をオンにする際は、どのボタンでもよいので軽く押して下さい。



充電中は点滅し続け、電池の残量状態が常に表示されます。フル充電した際は、4つのLEDが2分間点滅をした後、消灯します。

### モード

モードの選択は、ボタン1を短押しして下さい。実用点灯時間を延長するためにライトが徐々に薄暗くなりますが、モードボタンを一度押すだけで、以前のフルの明るさに戻ります。モード:スポット、ワイド、ロー、赤色LED、リーディング

### 明るさ

明るさ調整の選択は、ボタン2を短押しして下さい。明るさ:強力、強、中、弱

### 角度調節機能

ビームを下に向けるには、ボタン1を押して下さい。ビームを上に向けるには、ボタン2を押して下さい。

| SETTINGS           | OUTPUT (LUMEN) | RUNTIME (HOURS) |
|--------------------|----------------|-----------------|
| Boost Right High   | 400            | 5               |
| Boost Right Low    | 50             | 60              |
| Boost Left High    | 240            | 9               |
| Boost Left Low     | 35             | 80              |
| Ambient Right High | 200            | 14              |
| Ambient Right Low  | 25             | 105             |
| Ambient Left High  | 48             | 22              |
| Ambient Left Low   | 7              | 98              |
| Spot High          | 200            | 14              |
| Spot Low           | 25             | 105             |
| Red High           | 7              | 32              |
| Red Low            | 2              | 103             |
| Reading High       | 10             | 17              |
| Reading Low        | 2              | 75              |

### 使用方法

オン:ボタン1を長押し。


オフ:両方のボタンを長押し。

### ライトオフの場合

| 使用方法       | ボタン1      | ボタン2   |
|------------|-----------|--------|
| 短押し        | 電池充電状態    | 電池充電状態 |
| 長押し        | ライトオン     | -      |
| 二度押し       | -         | -      |
| 両方のボタンを長押し | ロック/ロック解除 |        |

### 調整可能なヘッドバンド

シリコンヘッドバンドは、留め具で簡単に調整できるので落ちることを防ぎ、使用中でも楽に再調整ができます。

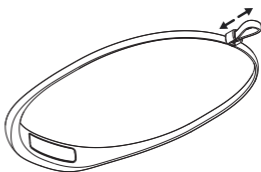

### ボタン式ロック機構

製品がロックされている時にボタンを押し間違えた際は、赤色LEDが二度点滅します。ロックとロック解除:両方のボタンを3秒 押すと、ロック解除の場合は、白色LEDが2度点滅し、ロックされている場合は、赤色LEDが2度点滅します。



### ブーストモード

ブーストモードにするには、どちらかのボタンを二度押しすると、Bilbyが最高 400lmまで点灯します。

ボタン1:スポットとロー

ボタン2:スポットとワイド

実用点灯時間を延長するためにライトが徐々に薄暗くなりますが、ボタンを二度押しするだけで以前の明るさに戻ります。

モード: スポット、ワイド、ロー、赤色LED、リーディング

### ローバッテリー

電池の残量不足の時は、点灯の明るさをおさえ使用可能時間を引き延ばすようにします。

### モードメーカー

製品と互換性のあるモードメーカーのアプリを通して、点灯モードを自由に設定できます。モードメーカーを開き、USBケーブルでPCに接続してから、お好みのモードをドラッグドロップで選択し、アップロードして下さい。

### お手入れ&メンテナンス

お手入れの際は、布で拭いてください。強力な化学薬品は使用しないでください。空気乾燥させてください。天日干しはしないでください。

### 保証について

このライトは製造欠陥に対してのみ、2年間保証されます。バッテリーは製造欠陥に対してのみ、6か月間保証されます。詳しくは、ウェブサイトをご覧ください。KNOG.COM