


ES INICIO RÁPIDO

CONEXIÓN DEL FARO A LA BATERÍA


Inserte las dos clavijas del enchufe del faro en la batería y asegúrese de que los logotipos de Knog y de PWR estén alineados. Cuando se conecten, las LED de los faros parpadearán y no podrá extraer el faro sin presionar el botón rojo.

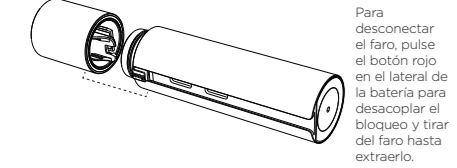


Para desconectar el faro, pulse el botón rojo en el lateral de la batería para desacoplar el bloqueo y tirar del faro hasta extraerlo.

CONECTE PWR BANK AL ACOLLADOR

Deslice la extrusión de aluminio en la ranura en T de la batería PWR.

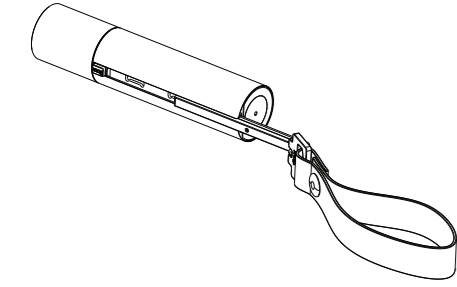

Para sujetar el lanyard en la guía de la batería PWR, use la llave allen provista. No apretar demasiado el tornillo.

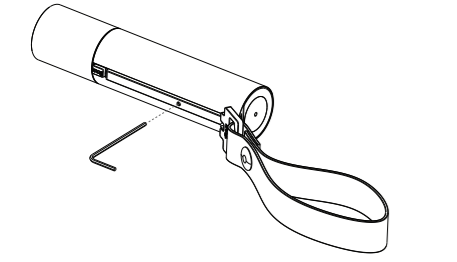


FUNCIONAMIENTO

El faro PWR no tiene botones. En su lugar, utilizamos el movimiento de rotación para alternar entre los modos de iluminación y los modos de potencia.

BATERIA EXTERNA

CARGA DE LA BATERIA EXTERNA

La batería externa, se carga mediante una entrada micro USB. Para acceder a esta entrada, es necesario desmontar el faro de la batería externa presionando el botón rojo. Utilizando el cable micro USB incluido en este empaque, se puede conectar a cualquier puerto USB o cargador de pared USB.

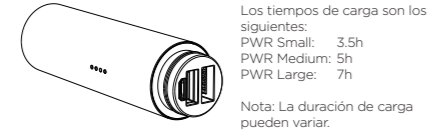


Los tiempos de carga son los siguientes:
PWR Small: 3.5h
PWR Medium: 5h
PWR Large: 7h

Nota: La duración de carga pueden variar.

SUGERENCIA: UTILIZAR UN CARGADOR DE CELULAR ES MÁS RÁPIDO. (ADAPTADOR DE CARGA USB DE 12W)

INDICADOR DE LA BATERÍA

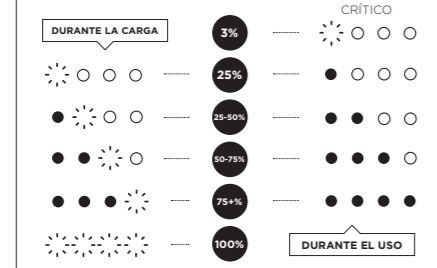

El indicador de batería puede variar dependiendo de las condiciones de operación.

COMPROBACIÓN CANTIDAD DE BATERÍA DISPONIBLE.

Si la batería externa no se encuentra conectada a ningún dispositivo, se puede comprobar la cantidad de carga presionando con el dedo la base de la batería. El led rojo se iluminará durante 10 segundos para indicar la cantidad de carga disponible.

CARGA DE OTRO DISPOSITIVO DESDE LA BATERÍA EXTERNA

Para cargar un dispositivo: Conecte el cable de carga del dispositivo al puerto USB hembra ubicado en la parte delantera de la batería. Si los cuatro LED parpadean durante la carga, el dispositivo conectado no es compatible. Revisar manual de usuario del dispositivo.



SUGERENCIA: DEJE PUESTO EL TAPON. LAS BATERÍAS EXTERNAS NO SON RESISTENTES AL AGUA SI NO TIENEN LOS PUESTO EL FARO O EL TAPON. LA TAPA SE PUEDE ENCONTRAR EN LA PARTE DE ATRÁS DEL EMBALAJE DE ESPUMA.


FARO PWR

FUNCIONAMIENTO

El faro PWR no tiene botones. En su lugar, utilizamos el movimiento de rotación para alternar entre los modos de iluminación y los modos de potencia.

Para encender y apagar la luz
Gire el faro hasta que se detenga y manténgalo en la posición durante 1 segundo o hasta que se encienda/apague la luz.

SUGERENCIA: LA LUZ SE ENCENDERÁ EN EL MISMO MODO EN EL QUE SE APAGÓ

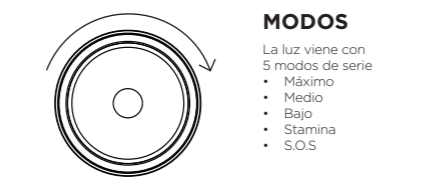


MODOS

La luz viene con 5 modos de serie:
• Máximo
• Medio
• Bajo
• Stamina
• S.O.S

PROGRAMAR SUS MODOS - APLICACIÓN MODEMAKER

La aplicación ModeMaker de Knog le permite actualizar los modos de cualquier linterna PWR. Simplemente descargue el software de knog.com.au, conecta tu luz, luego selecciona y personaliza los modos del menú.

- PARA EMPEZAR**
 - Descarga la aplicación de knog.com.au
 - Conecte la luz y siga las instrucciones en pantalla para registrar su producto.
 - Sigue el tutorial para actualizar tus modos.

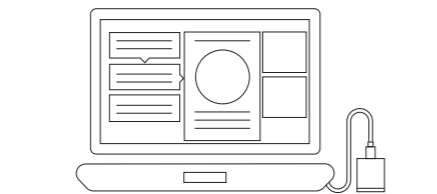

TRUCO: SI DESEA UNA MAYOR AUTONOMÍA REDEZCA LA INTENSIDAD SPOT. CONFIGURAR UNA LUZ MÁS BRILLANTE REDUCIRÁ EL TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO.

FUNCIONES DE PWR



NOTA: La batería PWR grande no es compatible con el altavoz PWR y se recomienda no usarla con la linterna de cabeza PWR

INFORMACIÓN SOBRE LA GARANTÍA

La luz tiene 2 años de garantía únicamente contra defectos de fabricación. La batería tiene 6 meses de garantía únicamente contra defectos de fabricación. Para más detalles, ver la página web.




KNOG.COM.AU/PWR

JP クイックスタート

ライトヘッドをPWR BANKに接続する


フラッシュライトのライトヘッドにあるプラグピン2個をバッテリーに挿入します。KnogとPWRのロゴの位置を揃えてください。接続すると、フラッシュライトのライトヘッドのLEDが点滅し、赤色のボタンを押さない限り、フラッシュライトのライトヘッドを取り外せなくなります。

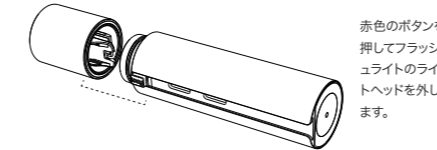


赤色のボタンを押してフラッシュライトのライトヘッドを外します。

PWR BANKとストラップの取り付け

アルミ成型部をPWR BankのT溝にスライドさせます。

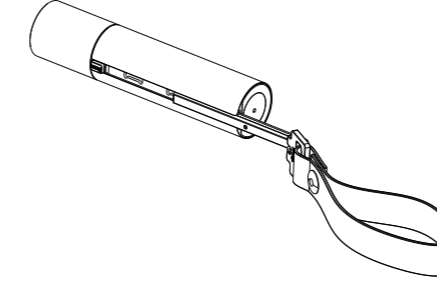

付属の六角レンチでPWR BankのT溝に締め付けます。ネジを締めすぎないように注意してください。

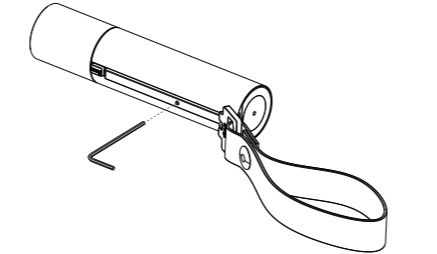

操作方法

ライトヘッドとバッテリーを接続したら、フラッシュライトのライトヘッドをひねったまま押さえてオンにし、ひねってから離してフラッシュライトのモードを切り替えます。

PWR BANK

PWR BANKのチャージ


PWR BANKはマイクロUSBを使用して充電します。これは赤いキャップリリースボタンを押してPWR BANKのキャップを取り外すことでアクセスできます。付属のマイクロUSBケーブルを使用すると、これを任意の電源USBポートまたはUSBウォールプラグ充電器に差し込むことができます。

充電時間:
PWRスモール: 3.5hr
PWRミディアム: 5hr
PWR ラージ: 7hr

注: 充電時間は変わることがあります。

ヒント: IPADチャージャーを使用すると急速充電が可能 (12W USB パワーアダプタ)

バッテリーインジケータ

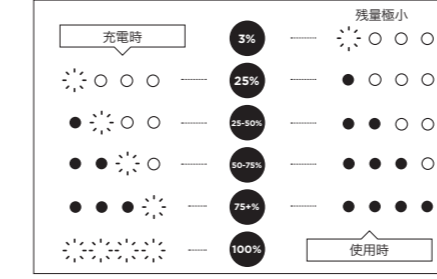

バッテリーインジケータは、使用条件によって異なる場合があります。

バッテリーの充電状況を確認する

PWR BANKがデバイスに接続されていない場合は、PWR BANKの底面を指で押して充電状況を確認することができます。赤いステータスLEDが10秒間点灯して充電レベルを表示します。

PWR BANKから他のデバイスへの充電

他のデバイスを充電するには: デバイスの充電ケーブルをPWR BANKの前面にあるメスのUSBポートに接続します。充電中に4つのLEDがすべて点滅している場合は、接続されているデバイスに互換性がないことを意味します。デバイスのユーザーガイドを参照してください。



ヒント: キャップをつけてください! PWR BANKは、ライトヘッドもしくはキャップをつけないと防水構造になりません。キャップは、フォームパッケージの背面にあります。


PWR FLASHLIGHT LIGHTHEAD

操作方法

PWR フラッシュライトにはボタンがありません! その代わりにひねる動作でオン/オフやモードの切り替えを行います。

オン/オフするには
フラッシュライトのライトヘッドを止まるまでひねった状態を1秒間保持するか、フラッシュライトがオン/オフになるまでひねります。
モードを切り替えるには
フラッシュライトがオンになったら、ライトヘッドを止まるまでひねることでモードを切り替われます。スプリングで元の位置に戻ります。

HOT TIP: フラッシュライトをオンにすると、オフにした時と同じモードになります。

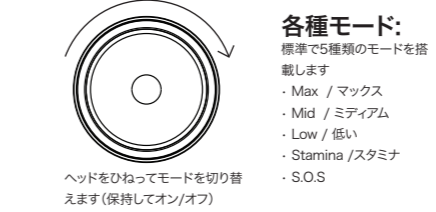

各種モード:


標準で5種類のモードを搭載します
・Max / マックス
・Mid / ミディアム
・Low / 低い
・Stamina / スタミナ
・S.O.S

あなたのモードをプログラムする - MODEMAKER APP

Knog モードメーカーAPPIは、PWRライトヘッドのモード変更を自由に行えます。PCを使ってKnog.com.auからソフトウェアをダウンロードして、USBケーブルを介してPCと接続、メニューからモードを選択、調整します。


使用方法

- 1. PCを使用して、knog.com.auからアプリをダウンロードします
- 2. ライトをUSBに差し込み、アプリ上で製品を登録します。
- 3. アプリにしたがって操作し、モードを更新してください。

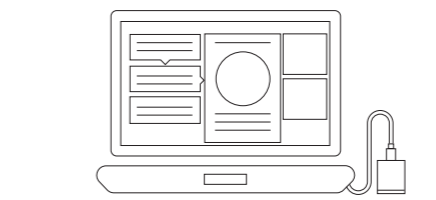

ヒント: ロングライフが必要な場合は、スポットの輝度を下げてください。より明るい照度を設定すると、点灯時間が短縮されます。

PWRの特徴

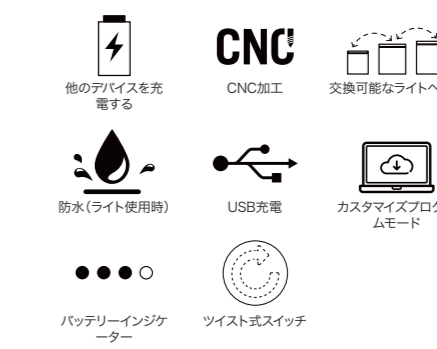

注意) PWR BANKラージは PWR SOUNDではご使用できません。またPWR HEADTORCHでのご使用は推奨しません。

製品保証について




ライトは、製造上の欠陥に対してのみ2年間保証されます。バッテリーは、製造上の欠陥に対してのみ6ヶ月間保証されます。詳細はウェブサイトをご覧ください



KNOG.COM.AU/PWR



quick start guide
demarrage rapide
guía de inicio rápido
クイックスタート

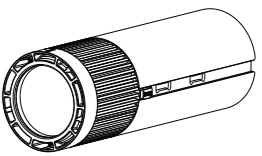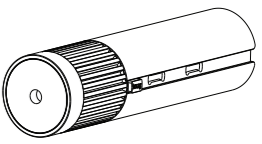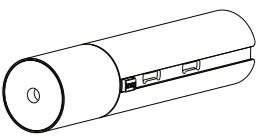


knog.

EN QUICK START

CONNECT LIGHTEAD TO PWR BANK


Insert the two lighthouse plug pins into the battery. Ensure the Knog and PWR logos are aligned. When connected, your flashlight lighthoods LED's will flash and you will not be able to remove the flashlight lighthouse without pressing the red button.

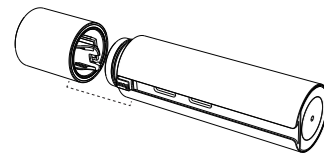


Press the red button to disconnect the flashlight lighthouse.

CONNECT PWR BANK TO LANYARD

Slide the aluminium extrusion into the PWR Bank T-slot.

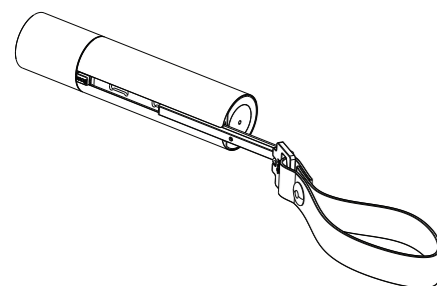

Use the allen key provided to fasten the lanyard assembly into the PWR Bank T-slot. Careful not to overtighten screw.

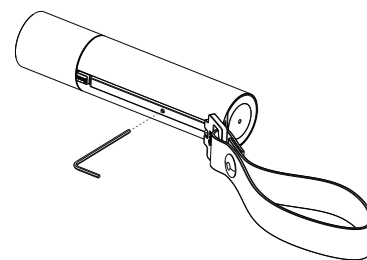


OPERATION

Once the lighthouse and battery are connected, twist the lighthouse and hold to turn on, twist and release to change mode.

PWR BANK

CHARGING YOUR PWR BANK

PWR Banks use a micro USB input to charge, this can be found by pressing the red cap release button and removing the cap on PWR Bank. Using the Micro USB cable provided, you can plug this into any powered USB port or USB wall plug charger.

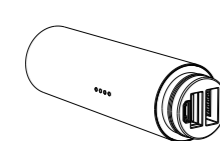


Charge times are as follows:
PWR Small: 3.5hr
PWR Medium: 5hr
PWR Large: 7hr

Note: charge time can vary. Do not charge below 10°C

HOT TIP: USING AN IPAD CHARGER IS FAST! (12W USB POWER ADAPTER). OR TRY OUR PWR DOCK.

BATTERY INDICATOR

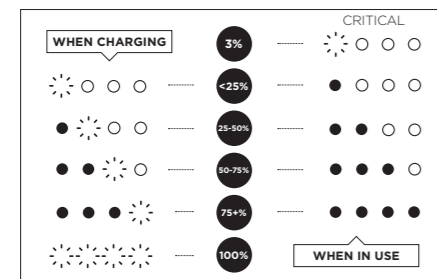

Battery Indicator can vary depending on operational conditions.

CHECKING THE BATTERY STATUS

If your PWR Bank is not connected to a device, you can check the battery status by pressing your finger on the base of the PWR Bank, the red status LED's will illuminate for 10 second to display the charge status.

CHARGING DEVICES WITH YOUR PWR BANK

To charge a device:

Connect the device's charge cable to the female USB port on the front of the PWR Bank. If all four LED's flash during charge, this means that the plugged in device is not compatible.



HOT TIP: KEEP A CAP ON IT! PWR BANKS ARE NOT WATERPROOF WITHOUT EITHER A LIGHTEAD OR CAP ON. CAP CAN BE FOUND IN THE BACK OF THE FOAM PACKAGING.

PWR FLASHLIGHT LIGHTHEAD


OPERATION

PWR flashlights have no buttons! Instead we use rotation to switch the light on and between modes.

To turn light on / off
Rotate the lighthouse until it stops and hold in place for 1 second or until the flashlight turns on / off.

To change the modes
Once the flashlight is on, you can simply change the mode by rotating the light head until it stops. It will spring back into position.

HOT TIP: YOUR FLASHLIGHT WILL TURN ON IN THE SAME MODE YOU SWITCHED IT OFF.

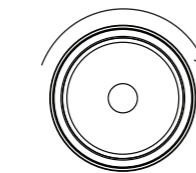

Twist head for modes (and hold for on/off)

MODES


Your light comes with 5 modes as standard:
• Max
• Mid
• Low
• Stamina
• S.O.S

PROGRAM YOUR MODES - MODEMAKER APP

Knog's ModeMaker app allows you to update the modes for any PWR flashlight. Simply download the software from knog.com.au, plug your light in, then select and tailor modes from the menu.


GETTING STARTED

1. Download the app from knog.com.au
2. Plug the light in and follow on-screen prompts to register your product.
3. Follow tutorial to update your modes.

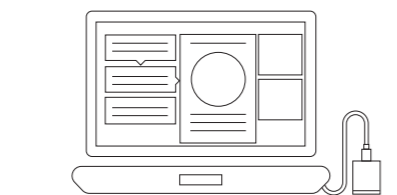

HOT TIP: IF YOU WANT A LONGER RUNTIME, REDUCE THE SPOT INTENSITY. SETTING A BRIGHTER LIGHT WILL REDUCE THE RUN TIME.

PWR FEATURES

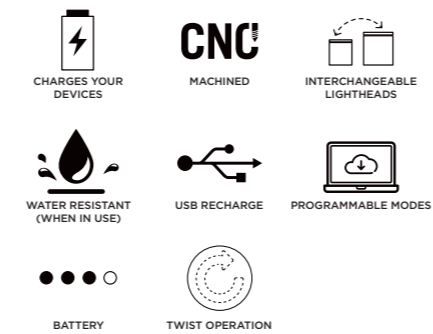

PLEASE NOTE: LARGE PWR BANK NOT COMPATIBLE WITH PWR SOUND & NOT RECOMMENDED WITH PWR HEADTORCH.

WARRANTY INFO

This light is guaranteed for 2 years against manufacturing defects only. The battery is guaranteed for 6 months against manufacturing defects only. See the website for more details.




KNOG.COM.AU/PWR

FR DÉMARRAGE RAPIDE

CONNECTER LA TÊTE D'ÉCLAIRAGE A UNE PWR BANK


Insérez les deux broches d'alimentation de la tête d'éclairage de la lampe de poche dans la batterie. Les logos PWR et Knog doivent être alignés. Lorsqu'elles sont connectées, la led de la tête d'éclairage émet un flash et vous ne pourrez plus la retirer sans devoir appuyer sur le bouton rouge.

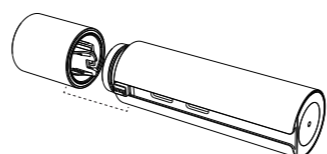


Appuyez sur le bouton rouge pour déconnecter la tête d'éclairage de la lampe de poche.

FIXER LA LANIERE A LA PWR BANK

Faites glisser la barette en aluminium dans la fente en T de la PWR Bank.

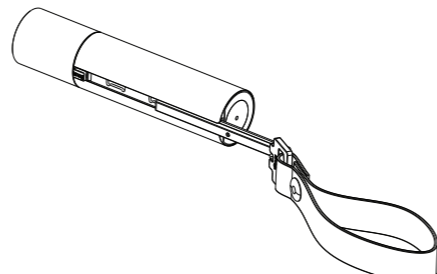

Utilisez la clé allen fournie pour fixer la lanrière dans la rainure en T de la PWR Bank. Attention à ne pas trop serrer la vis.

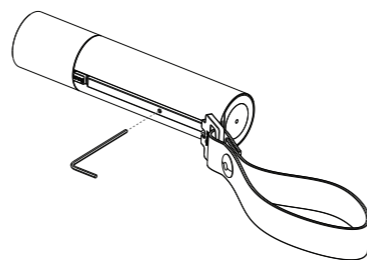


FONCTIONNEMENT

Après avoir connecté la tête d'éclairage à la batterie, faites tourner la tête d'éclairage et maintenez appuyé pour allumer l'éclairage, faites tourner puis relâcher pour changer de mode.

PWR BANK

CHARGER VOTRE PWR BANK

Les PWR Banks se chargent par un port micro-USB. Pour y accéder, appuyez sur le bouton rouge afin de déconnecter la tête d'éclairage de la batterie. Utilisez le câble micro-USB fourni et branchez-le directement sur le port USB d'une alimentation ou d'un chargeur de secteur.

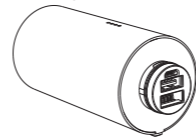


Les durées de charge sont les suivantes :
PWR Small: 3.5hr
PWR Medium: 5hr
PWR Large: 7hr

A noter: le temps de charge est variable. Ne pas charger à une température inférieure à 10°C.

BON A SAVOIR: L'UTILISATION D'UN CHARGEUR D'IPAD EST RAPIDE! (Adaptateur secteur USB de 12W). OU PENSEZ A UTILISER NOTRE PWR DOCK.

TEMOIN BATTERIE

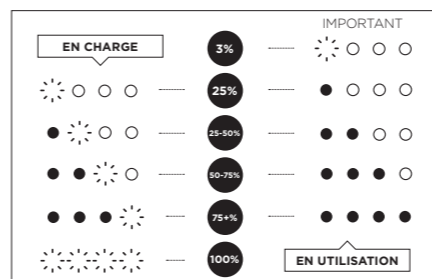

Le témoin de charge de la batterie peut varier selon les conditions d'utilisation.

VERIFIER L'ETAT DE LA BATTERIE

Si votre PWR Bank n'est pas connectée à un appareil, vous pouvez vérifier l'état de la batterie en appuyant avec votre doigt à son extrémité. Les LED's rouges de témoin de charge vont s'éclairer pendant 10 secondes pour afficher l'état de charge de la batterie.

CHARGER UN AUTRE APPAREIL AVEC VOTRE PWR BANK

Pour charger un appareil:

Branchez le câble de charge de l'appareil au port USB femelle située à l'avant de la PWR Bank. Si les quatre LED's clignotent pendant la charge, cela signifie que l'appareil branché n'est pas compatible. Consultez le guide d'utilisation de votre appareil pour obtenir de l'aide.



BON A SAVOIR: PROTEGEZ VOTRE BATTERIE ! LES PWR BANKS NE SONT PAS ETANCHEES SANS UNE TETE D'ECLAIRAGE OU UN CAPUCHON DESSUS. LE CAPUCHON SE TROUVE AU DOS DU PACK EN MOUSSE

TETE D'ECLAIRAGE PWR FLASHLIGHT (LAMPE DE POCHE)

FONCTIONNEMENT


Les têtes d'éclairage PWR n'ont pas de boutons ! Au lieu de cela, nous utilisons une rotation pour naviguer d'un mode à l'autre et pour allumer/éteindre l'éclairage.

Allumer / Eteindre l'éclairage
Faites tourner la tête d'éclairage jusqu'à la butée et maintenez pendant 1 seconde ou jusqu'à ce que la lumière s'allume / s'éteigne.

Changer de modes

Une fois l'éclairage allumé, vous pouvez changer de mode en toute simplicité en faisant pivoter la tête d'éclairage jusqu'à la butée, puis relâcher. La tête revient automatiquement dans sa position initiale.

BON A SAVOIR: EN ALLUMANT VOTRE LAMPE, VOUS RETROUVEZ LE MODE DANS LEQUEL VOUS ETIEZ AVANT DE L'ETEINDRE.

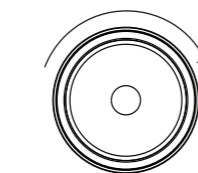


Tournez la tête d'éclairage pour changer de modes (maintenez appuyé pour allumer/éteindre)

PROGRAMMER VOS MODES - MODEMAKER APP

L'application ModeMaker de Knog permet de mettre à jour les modes de toutes les lampes torches PWR. Téléchargez simplement le logiciel disponible sur knog.com.au, branchez votre éclairage sur votre ordinateur puis sélectionnez et personnalisez vos modes à partir du menu.


DEMARRER

1. Télécharger l'appli à partir de knog.com.au/modemaker.
2. Brancher l'éclairage sur l'ordinateur puis suivre les indications sur l'écran pour enregistrer votre produit.
3. Regarder le tutoriel présentant la mise à jour des modes.

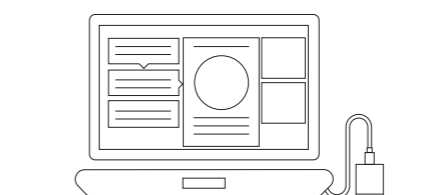

BON A SAVOIR: SI VOUS SOUHAITEZ + D'AUTONOMIE, REDUISEZ L'INTENSITE D'ECLAIRAGE. CONFIGURER UN ECLAIRAGE + LUMINEUX REDUIRA SON AUTONOMIE.

CARACTERISTIQUES PWR

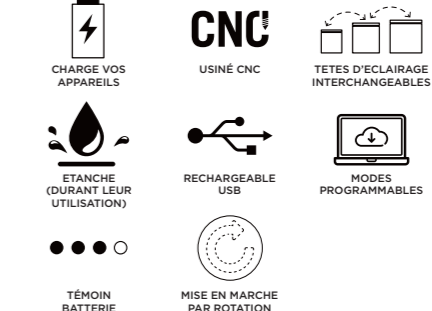

VEUILLEZ NOTER : LA PWR BANK 'LARGE' N'EST PAS COMPATIBLE AVEC L'ENCEINTE PWR SOUND. IL EST DÉCONSEILLÉ D'UTILISER LA PWR BANK 'LARGE' AVEC LA FRONTALE PWR HEADTORCH.PWR HEADTORCH.

INFO GARANTIE

Cet éclairage est garanti 2 ans contre les défauts de fabrication uniquement. La batterie est garantie 6 mois contre les défauts de fabrication uniquement. Rendez-vous sur le site internet pour de plus amples détails.



KNOG.COM.AU/PWR



KNOG.COM.AU/PWR