


ES INICIO RÁPIDO


CONECTE EL FOCO PWR AL HEADTORCH

Enchufe el foco PWR en la placa frontal de la correa para la cabeza, alineando el logotipo de PWR en el cabezal de iluminación con el botón rojo.

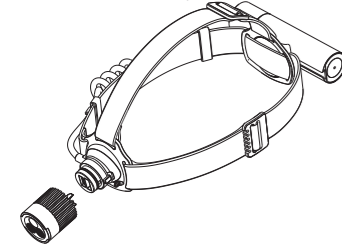


CONECTE LA BATERIA PWR AL HEADTORCH

Deslice la culata de la batería PWR en la ranura en T de la placa posterior de la correa para la cabeza. Cuando llegue al tope, conecte la tapa del cable en la batería PWR. El foco luminoso parpadeará una vez para confirmar que ha conectado correctamente. Gire la ruedecilla para asegurar la batería en su lugar.

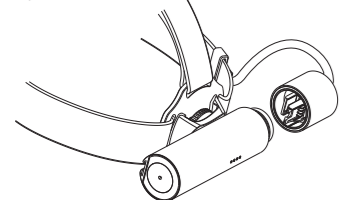

Ajuste el tamaño de la correa para la cabeza.

El ángulo de luz también se puede ajustar. Para modificar, use la llave allen para aflojar el tornillo e inclinar el cabezal de iluminación al ángulo preferido, luego apriete el tornillo para asegurarlo en su lugar.

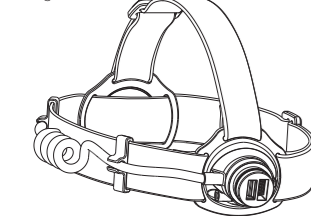


OPERACIÓN

Una vez que el cabezal de la luz y la batería estén conectados, gire el cabezal de la lámpara y manténgalo presionado para encenderlo, gírelo y suéltelo para cambiar el modo de la linterna.

BATERIA EXTERNA

CARGA DE LA BATERIA EXTERNA

La batería externa, se carga mediante una entrada micro USB. Para acceder a esta entrada, es necesario desmontar el faro de la batería externa presionando el botón rojo. Utilizando el cable micro USB incluido en este empaque, se puede conectar a cualquier puerto USB o cargador de pared USB.

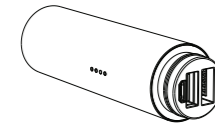


Los tiempos de carga son los siguientes:
PWR Small: 3.5h
PWR Medium: 5h

Nota: La duración de carga pueden variar.

SUGERENCIA: UTILIZAR UN CARGADOR DE CELULAR ES MÁS RÁPIDO. (ADAPTADOR DE CARGA USB DE 12W)

INDICADOR DE LA BATERÍA

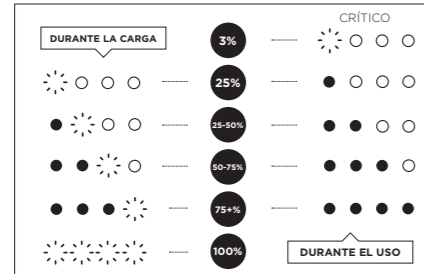

El indicador de batería puede variar dependiendo de las condiciones de operación.

COMPROBACIÓN CANTIDAD DE BATERÍA DISPONIBLE.

Si la batería externa no se encuentra conectada a ningún dispositivo, se puede comprobar la cantidad de carga presionando con el dedo la base de la batería. El led rojo se iluminará durante 10 segundos para indicar la cantidad de carga disponible.


CARGA DE OTRO DISPOSITIVO DESDE LA BATERÍA EXTERNA

Para cargar un dispositivo:

Conecte el cable de carga del dispositivo al puerto USB hembra ubicado en la parte delantera de la batería. Si los cuatro LED parpadean durante la carga, el dispositivo conectado no es compatible. Revisar manual de usuario del dispositivo.



SUGERENCIA: DEJE PUESTO EL TAPÓN. LAS BATERÍAS EXTERNA NO SON RESISTENTES AL AGUA SI NO TIENEN LOS PUESTO EL FARO O EL TAPON. LA TAPA SE PUEDE ENCONTRAR EN LA PARTE DE ATRÁS DEL EMBALAJE DE ESPUMA.



PWR LIGHTHEAD

OPERACIÓN

!El headtorch PWR no tiene botones! En cambio, utilizamos la rotación para encender la luz y entre los modos.

Para encender / apagar la luz

Gire la cabeza de la luz hasta que se detenga y sostenga en su lugar durante 1 segundo o hasta que la headtorch se encienda / apague.

Para cambiar los modos

Una vez que el headtorch está encendido, puede simplemente cambiar el modo girando el cabezal de la luz hasta que se detenga. Volverá a su posición original.

HOT TIP: YOUR HEADTORCH WILL TURN ON IN THE SAME MODE YOU SWITCHED IT OFF.

MODOS

Su luz viene con 6 modos de serie:

- Máximo
- Medio
- Tenue
- Pulso
- Strobe
- Eco flash


Gire la cabeza para los modos (y sostenga para encendido / apagado)

PROGRAME LOS MODOS - APLICACIÓN MODEMAKER

La aplicación ModeMaker de Knog le permite diseñar los modos para cualquier luz de bicicleta PWR. Simplemente descargue el software de knog.com.au, conecte la luz y, a continuación, seleccione y ajuste los modos desde el menú.

PRIMEROS PASOS

1. Descargue la aplicación desde knog.com.au
2. Conecte la luz y siga las indicaciones en pantalla para registrar su producto.
3. Siga el tutorial para cargar los modos.

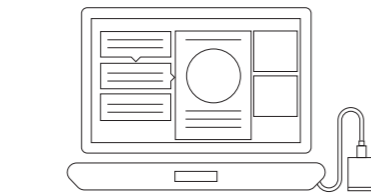

SUGERENCIA: SI DESEA UN TIEMPO DE ACTIVIDAD MÁS LARGO, REDUZCA LA INTENSIDAD DEL FOCO. CONFIGURAR UNA LUZ MÁS BRILLANTE REDUCIRÁ EL TIEMPO DE ACTIVIDAD.


FUNCIONES DE PWR



CARGA SUS DISPOSITIVOS



CON MECANIZADO CNC



FARO INTERCAMBIABLE



RESISTENTE AL AGUA (CUANDO ESTÁ EN USO)



RECARGA POR USB



MODOS PROGRAMABLES



INDICADOR DE LA BATERÍA



FUNCIONAMIENTO MEDIANTE GIRO

TENGA EN CUENTA: NO SE RECOMIENDA EL USO DE LA PWR BANK LARGE CON LA PWR HEADTORCH.

INFORMACIÓN SOBRE LA GARANTÍA

La luz tiene 2 años de garantía únicamente contra defectos de fabricación. La batería tiene 6 meses de garantía únicamente contra defectos de fabricación. Para más detalles, ver la página web.




KNOG.COM.AU/PWR

JP クイックスタート

ライトヘッドをHEADTORCHに接続する


ライトヘッドのPWRロゴを赤色のボタンと揃えて、ライトヘッドをヘッドストラップのフロントプレートに差し込みます。

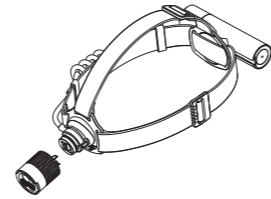

PWR BANKをHEADTORCHに接続する


PWR BankをヘッドストラップのバックプレートにあるT溝にスライドさせます。一番奥までスライドさせたら、ケーブルキャップをPWR Bankに差し込みます。ライトヘッドが1度だけ点滅し、接続完了を知らせます。

調整用ホイールを回してバッテリーを固定します。

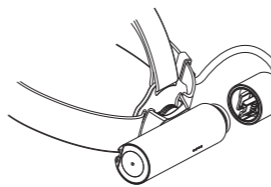

ヘッドストラップのサイズを調節してください。

Adjust the size of the headstrap (show arrows on diagram)

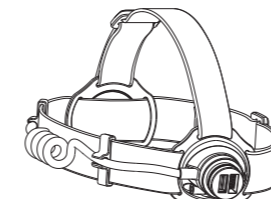

ライトヘッドの角度も調節できます。六角レンチでネジを緩め、ライトヘッドをお好みの角度に傾けたら、ネジを締めて固定します。Angle of lighththead can also be adjusted. To alter, use allen key to loosen screw and tilt lighththead to preferred angle, then tighten screw to lock into place.

操作方法

ライトヘッドとバッテリーを接続したら、ライトヘッドをひねったまま押さえてオンにし、ひねってから離してフラッシュライトのモードを切り替えます。

PWR BANK

PWR BANKのチャージ

PWR BANKはマイクロUSBを使用して充電します。これは赤いキャップリリースボタンを押しPWR BANKのキャップを取り外すことでアクセスできます。付属のマイクロUSBケーブルを使用すると、これを任意の電源USBポートまたはUSBウォールプラグ充電器に差し込むことができます。




充電時間:
PWRスモール: 3.5hr
PWRミディアム: 5hr
PWR ラージ: 7hr

注: 充電時間は変わることがあります。

ヒント: IPADチャージャーを使用すると急速充電が可能 (12W USB パワーアダプタ)

バッテリーインジケータ

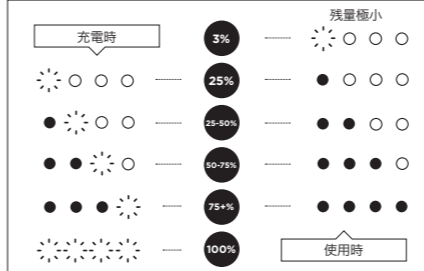

バッテリーインジケータは、使用条件によって異なる場合があります。


バッテリーの充電状況を確認する

PWR BANKがデバイスに接続されていない場合は、PWR BANKの底面を指で押して充電状況を確認することができます。赤いステータスLEDが10秒間点灯して充電レベルを表示します。


PWR BANKから他のデバイスへの充電

他のデバイスを充電するには:

デバイスの充電ケーブルをPWR BANKの前面にあるメスのUSBポートに接続します。充電中に4つのLEDがすべて点滅している場合は、接続されているデバイスに互換性がないことを意味します。デバイスのユーザーガイドを参照してください。



ヒント: キャップをつけてください! PWR BANKは、ライトヘッドもしくはキャップをつけないと防水構造になりません。キャップは、フォームパッケージの背面にあります。



PWR LIGHTHEAD

操作方法

PWR ヘッドトーチにはボタンがありません! その代わりにひねる動作でオン/オフやモードの切り替えを行います。


オン/オフするには

ライトヘッドを止まるまでひねった状態を1秒間保持するか、ランタンがオン/オフになるまでひねります。

モードを切り替えるには

ヘッドトーチがオンになったら、ライトヘッドを止まるまでひねることでモードを切り替えられます。スプリングで元の位置に戻ります。

HOT TIP: YOUR HEADTORCH WILL TURN ON IN THE SAME MODE YOU SWITCHED IT OFF.

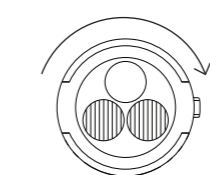


ヘッドをひねってモードを切り替えます (保持してオン/オフ)

あなたのモードをプログラムする - MODEMAKER APP

KnogのModeMaker APPでは、任意のPWRライトのモードを設計できます。knog.com.auからソフトウェアをダウンロードし、ライトヘッドをUSBケーブルでPCと接続し、メニューからモードを選択して調整します。

スタート

1. knog.com.auからアプリをダウンロードする
2. ライトヘッドをPCと接続し、画面に従って製品を登録します。
3. 解説に従って、モードを更新します。

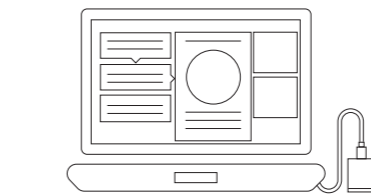

ヒント: ロングライフが必要な場合は、スポットの輝度を下げてください。より明るい照度を設定すると、点灯時間が短縮されます。

PWRの特徴



他のデバイスを充電する



CNC加工



交換可能なライトヘッド



防水 (ライト使用時)



USB充電



カスタマイズプログラムモード



バッテリーインジケータ



ツイスト式スイッチ

注意! PWR BANKラージはPWR HEADTORCHでのご使用は推奨しません。

製品保証について

ライトは、製造上の欠陥に対してのみ2年間保証されます。バッテリーは、製造上の欠陥に対してのみ6ヶ月間保証されます。詳細はウェブサイトをご覧ください




KNOG.COM.AU/PWR



quick start guide
demarrage rapide
guía de inicio rápido
クイックスタート

pwr headtorch

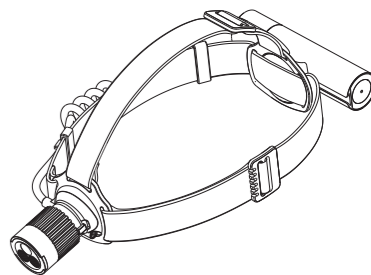

knog.

EN QUICK START

PWR BANK

PWR LIGHTHEAD


FR DEMARRAGE RAPIDE

PWR BANK

TETE D'ECLAIRAGE PWR


CONNECT LIGHTHEAD TO HEADTORCH

Plug the lighthouse onto the front plate of the headstrap, aligning the PWR logo on the lighthouse with the red button.

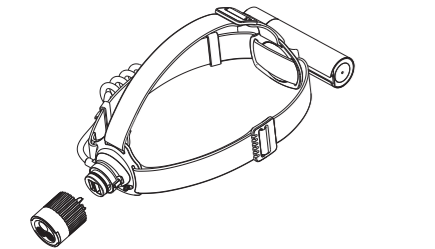


CONNECT PWR BANK TO HEADTORCH

Slide the butt of the PWR Bank onto the T-slot of the back plate of the headstrap. When you are happy it's centered, tighten thumbwheel. Plug the cable cap onto the PWR Bank. The lighthouse will flash once to confirm you're connected.

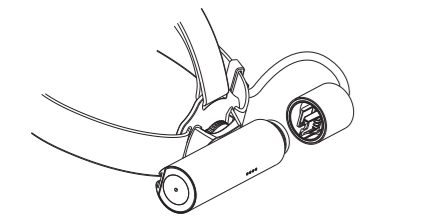

Adjust the size of the headstrap.

Angle of lighthouse can also be adjusted. To alter, use allen key to loosen screw and tilt lighthouse to preferred angle, then tighten screw to lock into place.

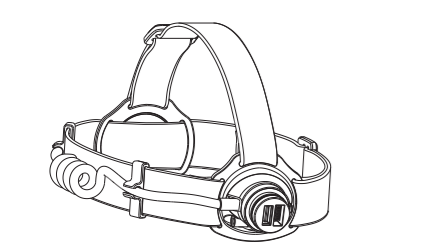


OPERATION

Once the lighthouse and battery are connected, twist the lighthouse and hold to turn on, twist and release to change flashlight mode.

CHARGING YOUR PWR BANK

PWR Banks use a micro USB input to charge, this can be found by pressing the red cap release button and removing the cap on PWR Bank. Using the Micro USB cable provided, you can plug this into any powered USB port or USB wall plug charger.

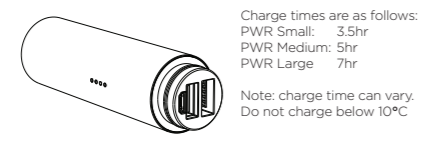


Charge times are as follows:
PWR Small: 3.5hr
PWR Medium: 5hr
PWR Large: 7hr

Note: charge time can vary. Do not charge below 10°C

HOT TIP: USING AN IPAD CHARGER IS FAST! (12W USB POWER ADAPTER). OR TRY OUR PWR DOCK.

BATTERY INDICATOR

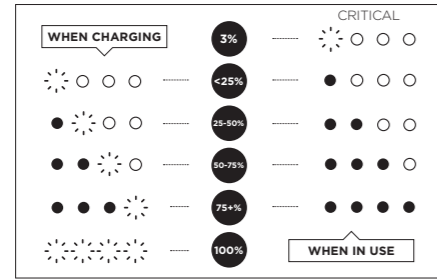


Battery Indicator can vary depending on operational conditions.

CHECKING THE BATTERY STATUS

If your PWR Bank is not connected to a device, you can check the battery status by pressing your finger on the base of the PWR Bank, the red status LED's will illuminate for 10 second to display the charge status.

CHARGING DEVICES WITH YOUR PWR BANK

To charge a device: Connect the device's charge cable to the female USB port on the front of the PWR Bank. If all four LED's flash during charge, this means that the plugged in device is not compatible.



HOT TIP: KEEP A CAP ON IT! PWR BANKS ARE NOT WATERPROOF WITHOUT EITHER A LIGHTHEAD OR CAP ON. CAP CAN BE FOUND IN THE BACK OF THE FOAM PACKAGING.


OPERATION

The PWR headtorch has no buttons! Instead we use rotation to switch the light on and between modes.

To turn light on / off
Rotate the lighthouse until it stops and hold in place for 1 second or until the headtorch turns on / off.

To change the modes
Once the headtorch is on, you can simply change the mode by rotating the light head until it stops. It will spring back into position.

HOT TIP: YOUR HEADTORCH WILL TURN ON IN THE SAME MODE YOU SWITCHED IT OFF.

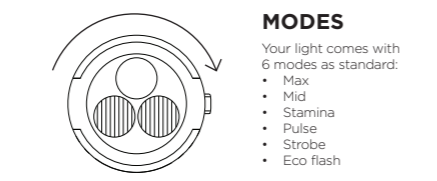


Twist head for modes (and hold for on/off)

PROGRAM YOUR MODES - MODEMAKER APP

Knog's ModeMaker app allows you to update the modes for any PWR lighthouse. Simply download the software from knog.com.au, plug your light in, then select and tailor modes from the menu.

GETTING STARTED

1. Download the app from knog.com.au
2. Plug the light in and follow on-screen prompts to register your product.
3. Follow tutorial to update your modes.

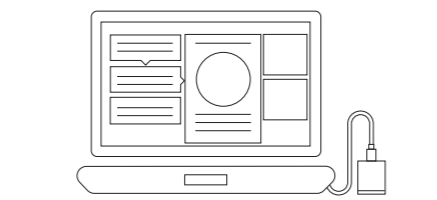

HOT TIP: IF YOU WANT A LONGER RUNTIME, REDUCE THE SPOT INTENSITY. SETTING A BRIGHTER LIGHT WILL REDUCE THE RUN TIME.

PWR FEATURES

- CHARGES YOUR DEVICES
- MACHINED
- INTERCHANGEABLE LIGHTHEADS
- WATER RESISTANT (WHEN IN USE)
- USB RECHARGE
- PROGRAMMABLE MODES
- BATTERY INDICATOR
- TWIST OPERATION

PLEASE NOTE: LARGE PWR BANK NOT RECOMMENDED WITH PWR HEADTORCH


WARRANTY INFO

This light is guaranteed for 2 years against manufacturing defects only. The battery is guaranteed for 6 months against manufacturing defects only. See the website for more details.




CONNECTER LA TETE D'ECLAIRAGE A LA FRONTALE

Branchez la tête d'éclairage sur la partie avant du bandeau, en prenant soin d'aligner le logo PWR de la tête d'éclairage avec le bouton rouge.

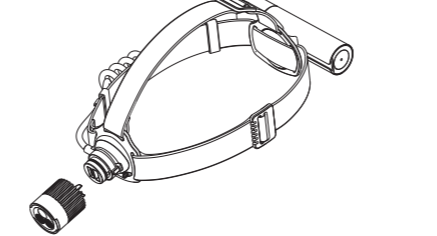


CONNECTER LA PWR BANK A LA LAMPE FRONTALE

Glissez l'arrière de la PWR Bank dans les 2 encoches en T situées au dos du bandeau. Lorsque celle-ci est bien en place, branchez le câble à la PWR Bank. La tête d'éclairage émet un flash dès qu'elle est connectée. Tournez la molette pour maintenir la batterie en place.

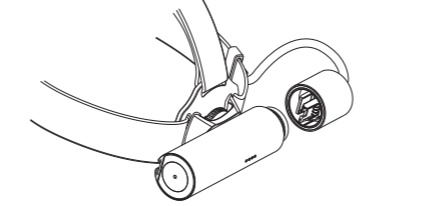

Ajustez la taille du bandeau.

L'angle de la tête d'éclairage peut aussi s'ajuster. Pour le modifier, utilisez la clé allen pour desserrer la vis et incliner l'éclairage dans la position qui vous convient, puis serrer la vis pour verrouiller la position.

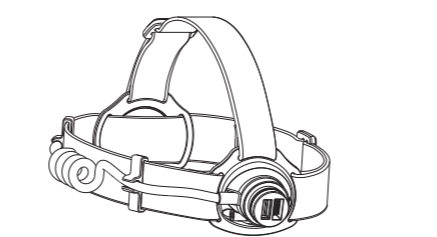

FONCTIONNEMENT

Lorsque la tête d'éclairage et la batterie sont connectées, faites tourner et maintenez la tête d'éclairage pour l'allumer / l'éteindre, faites tourner et relâchez pour changer de mode.

CHARGER VOTRE PWR BANK

Les PWR Banks se chargent par un port micro-USB. Pour y accéder, appuyez sur le bouton rouge afin de déconnecter la tête d'éclairage de la batterie. Utilisez le câble micro-USB fourni et branchez-le directement sur le port USB d'une alimentation ou d'un chargeur de secteur.




Les durées de charge sont les suivantes :
PWR Small: 3.5hr
PWR Medium: 5hr

A noter: le temps de charge est variable. Ne pas charger à une température inférieure à 10°C.

BON A SAVOIR: L'UTILISATION D'UN CHARGEUR D'IPAD EST RAPIDE! (Adapteur secteur USB de 12W)

TEMOIN BATTERIE

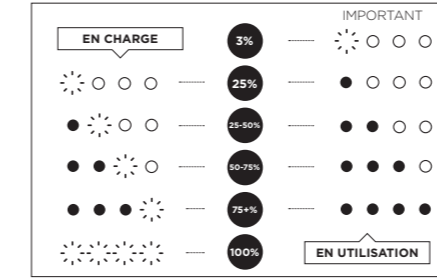

Le témoin de charge de la batterie peut varier selon les conditions d'utilisation.

VERIFIER L'ETAT DE LA BATTERIE

Si votre PWR Bank n'est pas connectée à un appareil, vous pouvez vérifier l'état de la batterie en appuyant avec votre doigt à son extrémité. Les LED's rouges de témoin de charge vont s'éclairer pendant 10 secondes pour afficher l'état de charge de la batterie.

CHARGER UN AUTRE APPAREIL AVEC VOTRE PWR BANK

Pour charger un appareil: Branchez le câble de charge de l'appareil au port USB femelle située à l'avant de la PWR Bank. Si les quatre LED's clignotent pendant la charge, cela signifie que l'appareil branché n'est pas compatible. Consultez le guide d'utilisation de votre appareil pour obtenir de l'aide.



BON A SAVOIR: PROTEGEZ VOTRE BATTERIE ! LES PWR BANKS NE SONT PAS ETANCHEES SANS UNE TETE D'ECLAIRAGE OU UN CAPUCHON DESSUS. LE CAPUCHON SE TROUVE AU DOS DU PACK EN MOUSSE


MISE EN MARCHÉ

Les têtes d'éclairage PWR n'ont pas de boutons ! Au lieu de cela, nous utilisons une rotation pour naviguer d'un mode à l'autre et pour allumer/éteindre l'éclairage.

Allumer / Eteindre l'éclairage
Faites tourner la tête d'éclairage jusqu'à la butée et maintenez pendant 1 seconde ou jusqu'à ce que la lumière s'allume / s'éteigne.

Changer de modes
Une fois l'éclairage allumé, vous pouvez changer de mode en toute simplicité en faisant pivoter la tête d'éclairage jusqu'à la butée, puis relâcher. La tête revient automatiquement dans sa position initiale.

BON A SAVOIR: EN ALLUMANT VOTRE LAMPE, VOUS RETROUVEZ LE MODE DANS LEQUEL VOUS ETIEZ AVANT DE L'ETEINDRE.

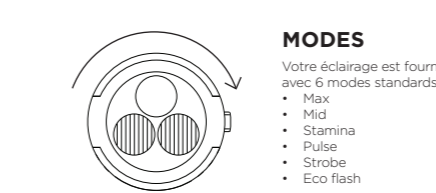


Tournez la tête d'éclairage pour changer de modes (maintenez appuyé pour allumer/éteindre)

PROGRAMMER VOS MODES - APP MODEMAKER

L'Appli ModeMaker de Knog vous permet de mettre à jour les modes de chaque éclairage vélo PWR. Téléchargez le logiciel sur knog.com.au, branchez votre éclairage puis sélectionnez et configurez des modes sur-mesure à l'aide du menu.

DEMARRAGE

1. Téléchargez l'appli pour PC sur knog.com.au
2. Connectez l'éclairage au PC et suivez les indications qui s'affichent à l'écran afin d'enregistrer votre produit.
3. Consultez notre tutoriel pour mettre à jour vos modes.

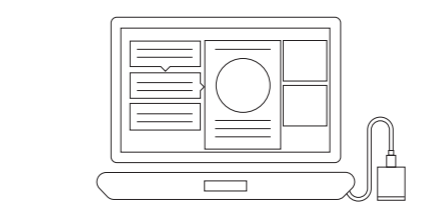

BON A SAVOIR: SI VOUS SOUHAITEZ + D'AUTONOMIE, REDUISEZ L'INTENSITE D'ECLAIRAGE. CONFIGURER UN ECLAIRAGE + LUMINEUX REDUIRA SON AUTONOMIE.

CARACTERISTIQUES PWR

- CHARGE VOS APPAREILS
- USINÉ CNC
- TÊTE D'ECLAIRAGE INTERCHANGEABLE
- ÉTANCHE AUX ECLABOUSSURES (DURANT LEUR UTILISATION)
- RECHARGEABLE USB
- MODES PROGRAMMABLES
- TÉMOIN BATTERIE
- MISE EN MARCHÉ PAR ROTATION

VEUILLEZ NOTER: IL EST DECONSEILLÉ D'UTILISER LA PWR BANK "LARGE" AVEC LA FRONTALE PWR HEADTORCH.

INFO GARANTIE

Cet éclairage est garanti 2 ans contre les défauts de fabrication uniquement. La batterie est garantie 6 mois contre les défauts de fabrication uniquement. Rendez-vous sur le site internet pour de plus amples détails.

