





quick start guide
demarrage rapide
guía de inicio rápido
クイックスタート


INSERTE BATERÍA PWR

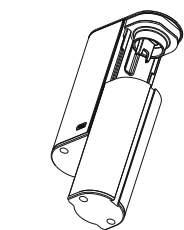

1. Suelte la tapa de la batería deslizando el botón en la parte inferior

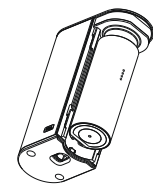


2. Inserte el banco PWR (solo pequeño o mediano, los indicadores LED deben quedar mirando hacia afuera.

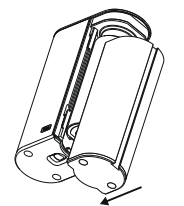


3. Reemplace la cubierta de la batería PWR. Alinee las lengüetas de la cubierta de la batería con los canales en el cuerpo del altavoz principal. Luego deslice la cubierta de la batería hacia arriba, hasta que escuche el clic del seguro del cierre deslizante en su lugar.

OPERACIÓN

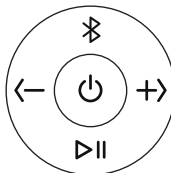

4. Mantenga presionado el botón superior para encender. Vincúlelo con el teléfono y opere de manera normal.

OPERACIÓN



- Encendido / apagado - pulsación larga
Reproducir / Pausar audio
Botón de Bluetooth (ver 'emparejar un dispositivo' a continuación)
Subir volumen - presionar brevemente
Cambiar hacia adelante - Mantener presionado
Bajar volumen - presionar brevemente
Cambiar hacia atrás - mantener presionado

EMPAREJAMIENTO DE UN DISPOSITIVO

- Mantenga presionado el botón de encendido para encender su altavoz. Si ya está encendido, presione y mantenga
Por defecto, las luces del botón parpadearán. Esto significa que su altavoz está en modo detectable.
En su dispositivo, seleccione Sonido PWR en las preferencias de Bluetooth.
Cuando se emparejen con éxito, las luces dejarán de parpadear y permanecerán encendidas y usted oír la conexión con éxito.

Tenga en cuenta:

- El altavoz se conectará automáticamente al último dispositivo emparejado cuando está encendido. Si no hay ningún dispositivo disponible, se usará de forma predeterminada modo detectable.
Para restablecer la conexión Bluetooth, mantenga presionado el botón Bluetooth durante 1,5 segundos hasta que escuche el mensaje de desconexión.

PAUTAS DE COLOCACIÓN

- Para obtener el mejor rendimiento de Bluetooth®, coloque su Sonido PWR a una distancia de 10m de su dispositivo móvil y asegúrese de que haya una línea de visión clara entre usted y su altavoz. Mover su dispositivo móvil más lejos, puede afectar la calidad del sonido, y su dispositivo móvil puede desconectarse de su altavoz de sonido PWR.
Mantenga otro equipo inalámbrico al menos a 1 metro de su altavoz.
Ponga su parlante PWR en una base. Poner el parlante en cualquier otro lado puede afectar la calidad del sonido.
Coloque su altavoz y su dispositivo móvil fuera y lejos de otros componentes de audio / video y fuentes directas de calor.


POTENCIA

El altavoz PWR se apagará automáticamente después de 10 minutos de inactividad. Los iconos de los botones parpadearán a una frecuencia de 21 cuando se detecte poca batería. El nivel de su banco de energía también se mostrará junto al icono de Bluetooth en su dispositivo iOS o Android. Los tiempos de funcionamiento de la batería variarán ligeramente dependiendo de la temperatura, el tipo de música que se esté reproduciendo y el nivel de volumen. Generalmente, en un volumen medio a alto, puede esperar los siguientes tiempos de ejecución:

Batería pequeña: 15 horas
Batería mediana: 25 horas

CARGA DE LA BATERIA EXTERNA

La batería externa, se carga mediante una entrada micro USB. Para acceder a esta entrada, es necesario desmontar el faro de la batería externa presionando el botón rojo. Utilizando el cable micro USB incluido en este empaque, se puede conectar a cualquier puerto USB o cargador de pared USB.

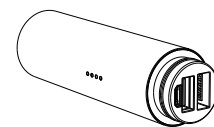


Los tiempos de carga son los siguientes:
PWR Small: 3.5h
PWR Medium: 5h

Nota: La duración de carga pueden variar.

SUGERENCIA: UTILIZAR UN CARGADOR DE CELULAR ES MÁS RÁPIDO. (ADAPTADOR DE CARGA USB DE 12W)

INDICADOR DE LA BATERÍA

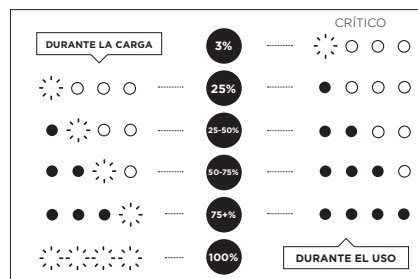

El indicador de batería puede variar dependiendo de las condiciones de operación.

COMPROBACIÓN CANTIDAD DE BATERÍA DISPONIBLE.

Si la batería externa no se encuentra conectada a ningún dispositivo, se puede comprobar la cantidad de carga presionando con el dedo la base de la batería. El led rojo se iluminará durante 10 segundos para indicar la cantidad de carga disponible.

CARGA DE OTRO DISPOSITIVO DESDE LA BATERÍA EXTERNA

Para cargar un dispositivo:
Conecte el cable de carga del dispositivo al puerto USB hembra ubicado en la parte delantera de la batería. Si los cuatro LED parpadearan durante la carga, el dispositivo conectado no es compatible. Revisar manual de usuario del dispositivo.

Diagram showing the battery being used to charge various devices like a smartphone, tablet, camera, and power bank. Includes a warning: SUGERENCIA: DEJE PUESTO EL TAPÓN. LAS BATERÍAS EXTERNA NO SON RESISTENTES AL AGUA SI NO TIENEN LOS PUESTO EL FARO O EL TAPÓN. LA TAPA SE PUEDE ENCONTRAR EN LA PARTE DE ATRÁS DEL EMBALAJE DE ESPUMA.

FUNCIONES DE PWR



TTENGA EN CUENTA
EL PWR BANK LARGE NO ES COMPATIBLE CON EL SISTEMA DE SONIDO PWR SOUND.
EL SOPORTE PARA MARCO ES COMPATIBLE CON PWR SOUND



FCC ID: 2AQPFMPS-936


INFORMACIÓN SOBRE LA GARANTÍA

El altavoz tiene una garantía de 2 años únicamente contra defectos de fabricación. La batería tiene 6 meses de garantía únicamente contra defectos de fabricación. Para más detalles, ver la página web.




KNOG.COM.AU/PWR


PWR BANKを挿入する

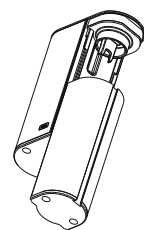

1. 裏側のボタンをスライドさせてバッテリーカバーを外します。

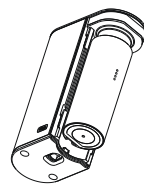


2. PWR Bank (スモールがミディアムのみ)を挿入します。インジケータのLEDが外側になるようにします。

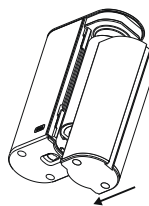


3. パワーバンクのカバーを取り付けます。バッテリーカバーの蓋をメインスピーカ本体の溝に合わせ、スライドキャッチがカチッと音がするまでスライドさせてロックします。

操作方法

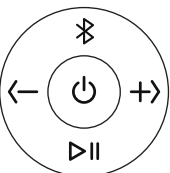

4. 上側のボタンを長押ししてオンにします。スマートフォンとペアリングさせ、操作します。

操作方法



デバイスのペアリング

- 電源ボタンを長押しして、スピーカーをオンにします。すでに電源が入っている場合はボタンを長押ししてください。
デフォルトでは、ボタンのライトが点滅します。これは、スピーカーが探索モードにあることを意味します。
デバイスのBluetooth設定で、PWR Soundを選びます。
ペアリングに成功すると、ライトの点滅が止まってオンのままになり、接続完了の音が鳴ります。

注意:

- スピーカーをオンにすると、最後にペアリングさせたデバイスと自動的に接続します。デバイスが周囲にない場合、探索モードに戻ります。
Bluetooth接続を解除するには、解除音が聞こえるまでBluetoothボタンを1.5秒間長押ししてください。

配置に関して

Bluetooth®の性能を最大引き出すため、PWR Soundをモバイルデバイスの10m以内に置き、あなたとスピーカーの間に何も遮る物を置かないでください。

他のワイヤレス機器をスピーカーから最低1m以上離してください。

PWR Soundをベースで立たせます。他の側でスピーカーを立たせると、音質が低下することがあります。

スピーカーとモバイルデバイスを、他のオーディオ/ビデオ機器の外側に離して置き、また熱源からも離して置いてください。


電源

PWR Soundはバッテリー容量の不足を検知した際、2:1の頻度でボタンのアイコンがフラッシュし10分間操作しないと自動的に電源がOFFになります。パワーバンクのバッテリー残量はiOSやAndroidデバイスのBluetoothアイコンの横にも表示されます。バッテリーの動作時間は温度や、再生している音楽の種類、音量などによって異なります。一般的に、中-大の音量によって次の動作時間が予想できます。

PWR Bank Sサイズ:15時間
PWR Bank Mサイズ:25時間

PWR BANKのチャージ

PWR BANKはマイクロUSBを使用して充電します。これは赤いキャップリリースボタンを押しPWR BANKのキャップを取り外すことでアクセスできます。付属のマイクロUSBケーブルを使用すると、これを任意の電源USBポートまたはUSBウォールプラグ充電器に差し込むことができます。

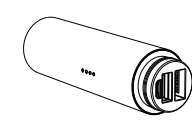


充電時間:
PWRスモール: 3.5hr
PWRミディアム: 5hr

注:充電時間は変わることがあります。

ヒント:IPADチャージャーを使用すると急速充電が可能(12W USBパワーアダプタ)

バッテリーインジケータ

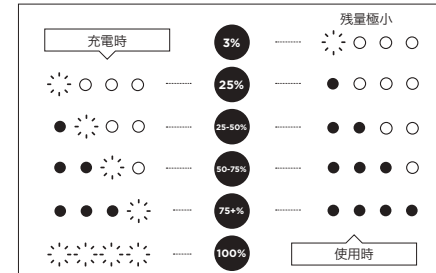

バッテリーインジケータは、使用条件によって異なる場合があります。

バッテリーの充電状況を確認する

PWR BANKがデバイスに接続されていない場合は、PWR BANKの底面を指で押して充電状況を確認することができます。赤いステータスLEDが10秒間点灯して充電レベルを表示します。

PWR BANKから他のデバイスへの充電

他のデバイスを充電するには:
デバイスの充電ケーブルをPWR BANKの前面にあるメスのUSBポートに接続します。充電中に4つのLEDがすべて点滅している場合は、接続されているデバイスに互換性がないことを意味します。デバイスのユーザーガイドを参照してください。



ヒント:キャップをつけてください! PWR BANKは、ライトヘッドもしくはキャップをつけないと防水構造になりません。キャップは、フォームパッケージの背面にあります。

PWRの特徴



注意)PWR BANKラージは PWR SOUNDでは使用できません。

フレイムマウントは PWR SOUNDに使用可能です。



FCC ID: 2AQPFMPS-936


製品保証について

スピーカー、製造上の欠陥に対してのみ2年間保証されます。バッテリーは、製造上の欠陥に対してのみ6ヶ月間保証されます。詳細はウェブサイトをご覧ください




KNOG.COM.AU/PWR

pwr sound

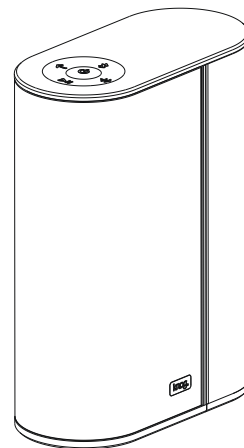


krog.

INSERT PWR BANK

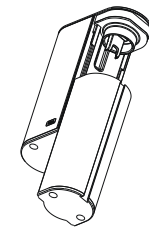

1. Release battery cover by sliding button on underside.

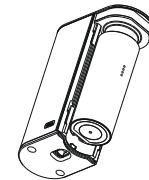


2. Insert PWR Bank (Small or Medium only) so indicator LEDs are facing out.




3. Replace the PWR Bank cover. Align tabs on battery cover with channels on main speaker body, then slide battery cover up, until you hear the click of the slide catch locking into place.

OPERATION

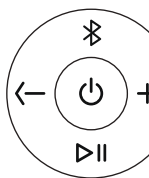

4. Press and hold top button to turn on. Pair with phone and operate as normal.

OPERATION



- Power on/off - long press
- Play / Pause audio
- Bluetooth button (see 'pairing a device' below)
- Volume up - short press
Skip forward - long press
- Volume down - short press
Skip back - long press

PAIRING A DEVICE

1. Press and hold power button to turn your speaker on. If already on, press and hold.
2. By default, the button lights will be flashing. This means your speaker is in discoverable mode.
3. On your mobile device, select PWR sound in the Bluetooth® preferences.
4. When paired successfully, the lights will stop flashing and remain on and you will hear the connection successful prompt.

Please note:

- The PWR sound will automatically connect to the last paired device when powered on. If no device is available, it will default to discoverable mode.
- To reset bluetooth connection, press and hold bluetooth button for 1.5 seconds until you hear the disconnection prompt.

PLACEMENT GUIDELINES

- For best Bluetooth® performance place your PWR Sound within 10m of your mobile device, and make sure there is a clear line of sight between it and your speaker. Moving your mobile device further away, can impact sound quality, and your mobile device may disconnect from your PWR sound speaker.
- Keep other wireless equipment at least 1m away from your speaker.
- Stand your PWR sound on its base. Standing your speaker on any other side can affect sound quality.
- Place your speaker and your mobile device away from other audio/video components and direct heat sources.


POWER

- PWR Sound will automatically turn off after 10 minutes of inactivity.
- Button icons will flash at a frequency of 2:1 when low battery is detected. Your power banks battery level will also be displayed next to the bluetooth icon on your iOS or Android device. Battery run times will vary slightly depending on temperature, type of music being played, and how high the volume is. Generally, at a medium to high volume, you can expect the following run times:

Small PWR Bank: 15hrs
Medium PWR Bank: 25hrs

CHARGING YOUR PWR BANK

PWR Banks use a micro USB input to charge, this can be found by pressing the red cap release button and removing the cap on PWR Bank. Using the Micro USB cable provided, you can plug this into any powered USB port or USB wall plug charger.

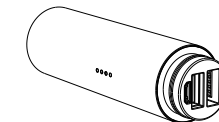


Charge times are as follows:
PWR Small: 3.5hr
PWR Medium: 5hr

Note: charge time can vary.
Do not charge below 10°C

HOT TIP: USING AN IPAD CHARGER IS FAST! (12W USB POWER ADAPTER)

BATTERY INDICATOR

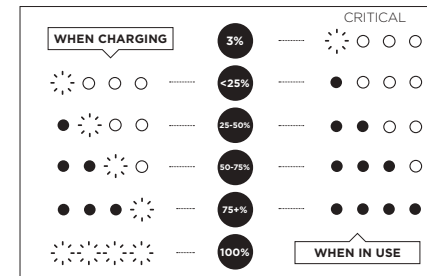

Battery Indicator can vary depending on operational conditions.


CHECKING THE BATTERY STATUS

If your PWR Bank is not connected to a device, you can check the battery status by pressing your finger on the base of the PWR Bank, the red status LED's will illuminate for 10 second to display the charge status.

CHARGING DEVICES WITH YOUR PWR BANK

To charge a device:

Connect the device's charge cable to the female USB port on the front of the PWR Bank. If all four LED's flash during charge, this means that the plugged in device is not compatible.



HOT TIP: KEEP A CAP ON IT! PWR BANKS ARE NOT WATERPROOF WITHOUT EITHER A LIGHTHEAD OR CAP ON. CAP CAN BE FOUND IN THE BACK OF THE FOAM PACKAGING.

PWR FEATURES



CHARGES YOUR DEVICES



USB RECHARGE




WATER RESISTANT (WHEN IN USE)

PLEASE NOTE:

THE LARGE PWR BANK IS NOT COMPATIBLE WITH PWR SOUND.

THE FRAME MOUNT IS PWR SOUND COMPATIBLE.



FCC ID: 2AQPFMPS-936

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the condition that this device does not cause harmful interference (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment. NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures: -- Reorient or relocate the receiving antenna. -- Increase the separation between the equipment and receiver. -- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected. -- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help. To maintain compliance with FCC's RF Exposure guidelines. This equipment should be installed and operated with minimum distance between 20cm the radiator/your body: Use only the supplied antenna. FCC ID: 2AQPFMPS-936


WARRANTY INFO

This speaker is guaranteed for 2 years against manufacturing defects only. The battery is guaranteed for 6 months against manufacturing defects only. See the website for more details.




KNOG.COM.AU/PWR

INSEREZ LA PWR BANK

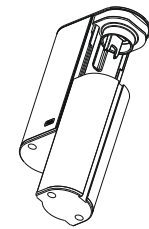

1. Retirez le couvercle de la batterie en appuyant sur le bouton situé dessous

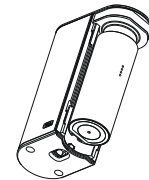


2. Insérez la PWR Bank (Petite ou Medium seulement); les 4 LEDs du témoin de la batterie vers l'extérieur.



3. Remettre le couvercle de la PWR Bank. Alignez les encoches du couvercle de la batterie avec les rails présents sur le corps principal de l'enceinte. Puis faites glisser le couvercle jusqu'à ce que vous entendiez le clic indiquant que le couvercle est verrouillé.


FONCTIONNEMENT

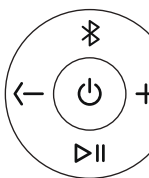

4. Appuyez quelques secondes sur le bouton du haut pour allumer l'enceinte. Connectez l'enceinte au téléphone puis utilisez normalement.

CHARGER VOTRE PWR BANK

Les PWR Banks se chargent par un port micro-USB. Pour y accéder, appuyez sur le bouton rouge afin de déconnecter la tête d'éclairage de la batterie. Utilisez le câble micro-USB fourni et branchez-le directement sur le port USB d'une alimentation ou d'un chargeur de secteur.




Les durées de charge sont les suivantes :
PWR Small: 3.5hr
PWR Medium: 5hr

A noter: le temps de charge est variable. Ne pas charger à une température inférieure à 10°C.

BON A SAVOIR: L'UTILISATION D'UN CHARGEUR D'IPAD EST RAPIDE! (Adapteur secteur USB de 12W)

TEMOIN BATTERIE

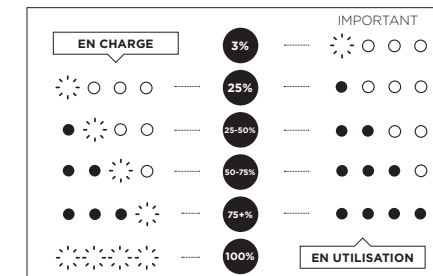

Le témoin de charge de la batterie peut varier selon les conditions d'utilisation.

VERIFIER L'ETAT DE LA BATTERIE

Si votre PWR Bank n'est pas connectée à un appareil, vous pouvez vérifier l'état de la batterie en appuyant avec votre doigt à son extrémité. Les LED's rouges de témoin de charge vont s'éclairer pendant 10 secondes pour afficher l'état de charge de la batterie.

CHARGER UN AUTRE APPAREIL AVEC VOTRE PWR BANK

Pour charger un appareil:

Branchez le câble de charge de l'appareil au port USB femelle située à l'avant de la PWR Bank. Si les quatre LED's clignotent pendant la charge, cela signifie que l'appareil branché n'est pas compatible. Consultez le guide d'utilisation de votre appareil pour obtenir de l'aide.



BON A SAVOIR: PROTEGEZ VOTRE BATTERIE! LES PWR BANKS NE SONT PAS ETANCHEES SANS UNE TETE D'ECLAIRAGE OU UN CAPUCHON DESSUS. LE CAPUCHON SE TROUVE AU DOS DU PACK EN MOUSSE

CARACTERISTIQUES PWR



CHARGE VOS APPAREILS



RECHARGEABLE USB



ETANCHE AUX ECLAUSSURES (DURANT LEUR UTILISATION)

VEUILLEZ NOTER:

LA PWR BANK 'LARGE' N'EST PAS COMPATIBLE AVEC L'ENCEINTE PWR SOUND.

LE SUPPORT DE FIXATION SUR CADRE EST COMPATIBLE AVEC L'ENCEINTE PWR SOUND.



FCC ID: 2AQPFMPS-936



KNOG.COM.AU/PWR

INFO GARANTIE

Cette enceinte est garantie 2 ans contre les défauts de fabrication uniquement. La batterie est garantie 6 mois contre les défauts de fabrication uniquement. Rendez-vous sur le site internet pour de plus amples détails.



KNOG.COM.AU/PWR