

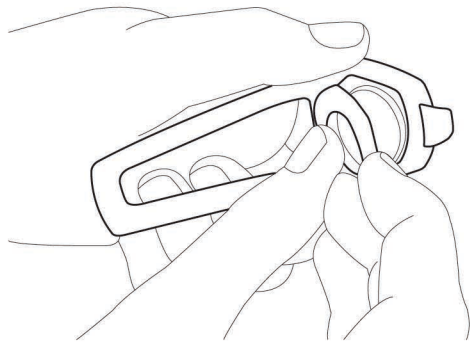



FROG STROBE

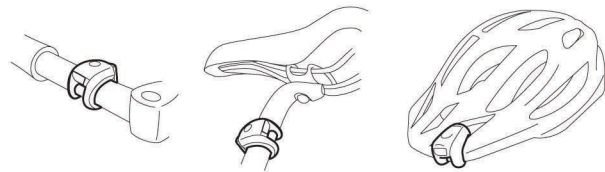

Turn Frog over and remove plastic cover to change batteries

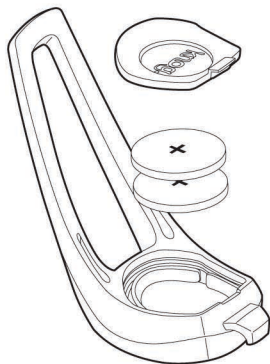

Replace batteries, ensuring that the positive (+) and negative (-) sides of the batteries are facing the correct way

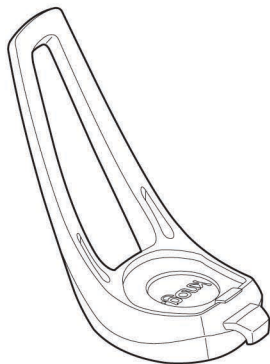

Replace battery cover, making sure it clicks into place.

LET'S BREAK IT DOWN...



BURN TIME: 30hrs (constant) 220 hrs (flashing)

DIMENSIONS: 45 x 58 x 41 mm

WEIGHT: 58 grams (including batteries)

BATTERIES: 2 x CR2032 included

LED SPECS: Super-Bright 4 LED light

LIGHT OUTPUT: 60,000 millicandelas

MODES: Red LED - 5 Flashing, 1 constant

White LED - 2 Flashing, 1 constant

FEATURES: Water-resistant, superslim, flexible

silicone body. Integrated clipping

feature. Quick release mounting.

Low-battery warning indicator.

Visible up to 600 metres

NOTE: Safety light only

DIRECTIONS FOR USE

- For optimal use do not mix old and new batteries
- Use compatible batteries with the following IEC (CR 2032)

GEBRUIKSAANWIJZIGING

- Voor een optimale werking vermeng geen oude met nieuwe batterijen
- Gebruik enkel overeenstemmende batterijen met de volgende IEC (CR 2032)

NOTICES D'EMPLOI

- Pour l'exécution optimale, ne mélangez pas les vieilles et nouvelles batteries
- Utilisez les batteries compatibles avec le IEC suivant (CR 2032)

SENSEI PER USO

- Per le prestazioni migliori, non mescoli le vecchie e nuove batterie
- Utilizzi le batterie compatibili con il seguente IEC (CR 2032)

GEBRAUCHSANWEISUNGEN

- Für optimale Leistung mischen Sie nicht die alten und neuen Batterien
- Benutzen Sie kompatible Batterien mit dem folgenden IEC (CR 2032)

取扱説明書

- 新しい電池と古い電池の併用は、しないで下さい。
- CR2032タイプの電池を使用して下さい。