



取扱説明書



Oi THIS IS A PRECISION INSTRUMENT

この製品は精密器械です。お使いのバイクパーツ（スポーク、ディレイラー、リアライト）同様、丁寧にお使いください。

Oiに関して、取り付け方法、ご使用方法、ご不明な点があれば、Knog webサイトもしくはご購入店へお問い合わせ願います。

Oi! GET IT ON

- ① パッケージからOiを取り出し、六角レンチを使用してマウントから六角ボルトを取り外します。




- ② ラージのOiをご購入で、お持ちのハンドルバー径が23.8mm、25.4mm、26mmの場合、適正なサイズのスペーサーをご使用ください。必ず隙間がきっちり埋まるようにしてください。お持ちのハンドルバーが23.8mmの場合、ラージのスペーサーの内側にさらにラバーテープを貼り付けてください。




- ③ 手でマウントの口を開け、その状態でハンドルバーに押し当てて取り付けてください。手を挟まないようにご注意ください。（右図参照）

ケーブル類の近くに取り付けても、ケーブルの通るルートを設定してあるのでスマートに取り付け可能です。

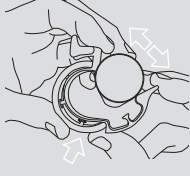

Oi! GET IT ON

- ④ ハンドルバーの円形の部分でお好きなところに取り付けてください。ただし、湾曲部分やテーパ形状の部分を避けてください。ハンドルやグリップの近くに取り付けると、親指で快適に鳴らすことができるのでオススメです。



- ⑤ 六角ボルトを回し、本体が動いたりしないようしっかりと締めてください。これで取付完了です。



Oi! DON'T FORGET

サイズラインナップ

取付可能寸法

取付可能寸法

22.2mm
only

23.8mm -
31.8mm

ハンドルバー形状について



ハンドルバーのエアロ形状の部分を避け、円形部分に取り付けてください。

詳細については
KNOG.COM.AU/OI

取り付け方法についてご不明な点があれば、以下のQRコードから動画をご参照ください。



<http://bit.ly/KnogOiQS>

保証について

Knogは、本製品に使用されている素材および製造上の欠陥等について、2年間の保証をしております。